



INSTALAÇÃO

Qr53



Funciona com qualquer lâmpada

Bivolt

Tensão	Qualquer tipo de lâmpada	
127V	550W	550W
220V	1000W	1000W



Instale o relé com a fotocélula em sentido oposto ao da lâmpada.


Observe o sentido da seta na tampa da fotocélula

Ligação direta



• A lâmpada acenderá somente quando o sensor for acionado ao anoitecer e desligará ao amanhecer.

Ligação direta a várias lâmpadas

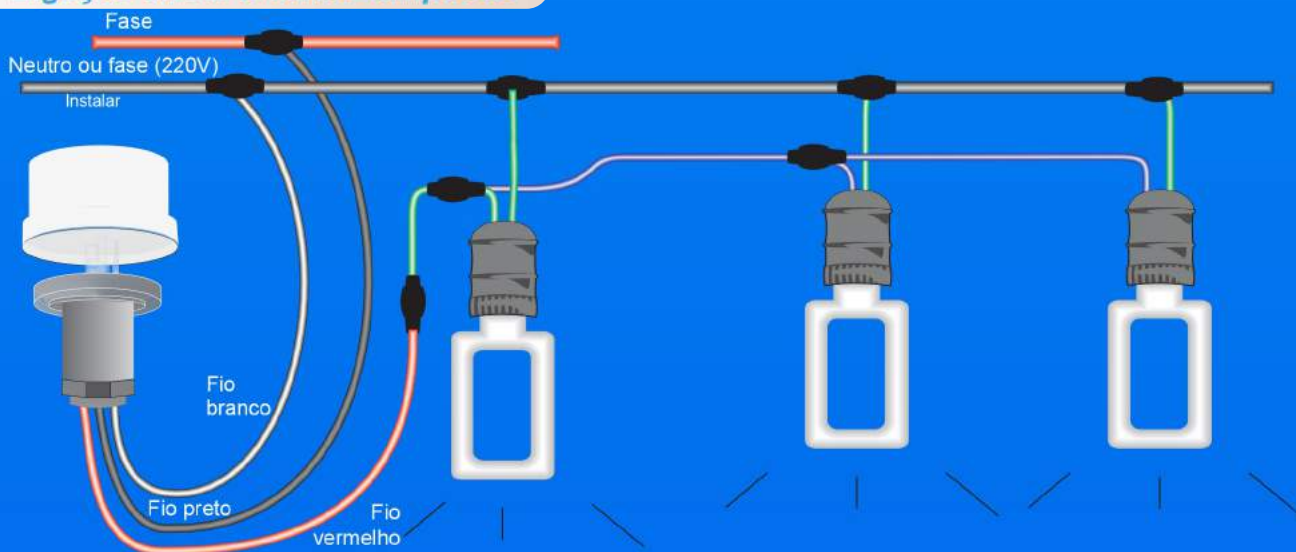

• As lâmpadas acenderão somente quando o sensor for acionado ao anoitecer e desliga ao amanhecer

Necessita de base para instalação.