



# INSTALAÇÃO

Qr51




Funciona com qualquer lâmpada

## Bivolt

Tensão	Incandescente	Fluorescente
127V	550W	160W
220V	1000W	320W




### Ligação direta

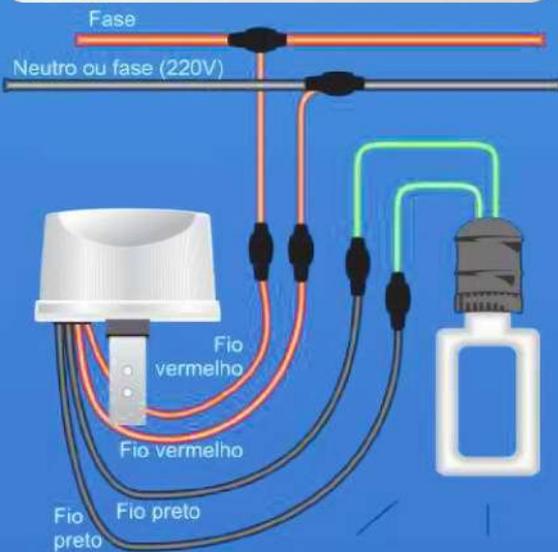


- A lâmpada acenderá somente quando o sensor for acionado ao anoitecer e desligará ao amanhecer.

### Ligação direta a várias lâmpadas

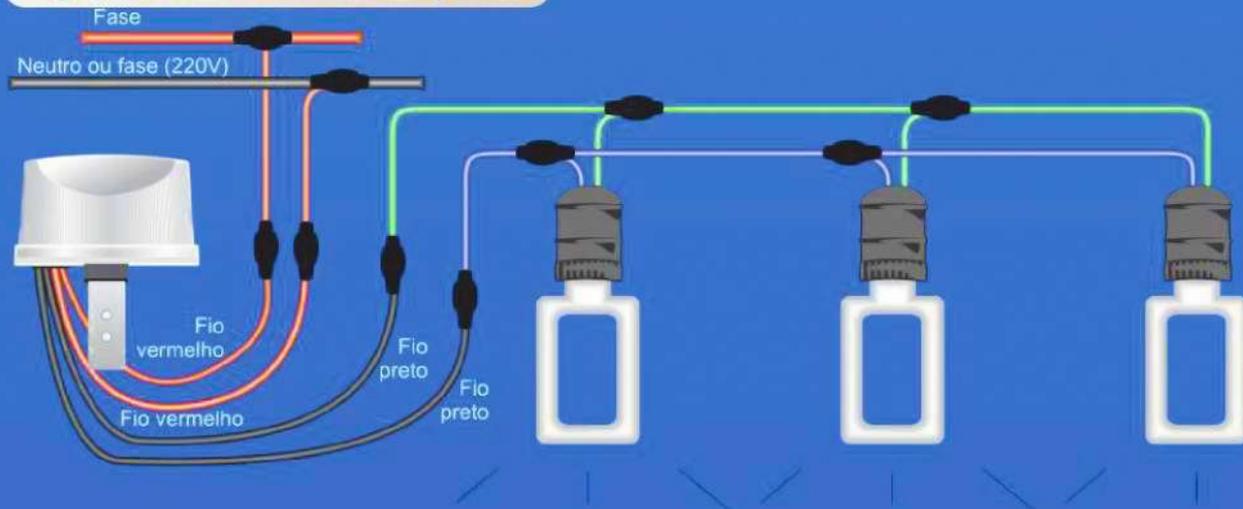

### Ligação em série com um interruptor

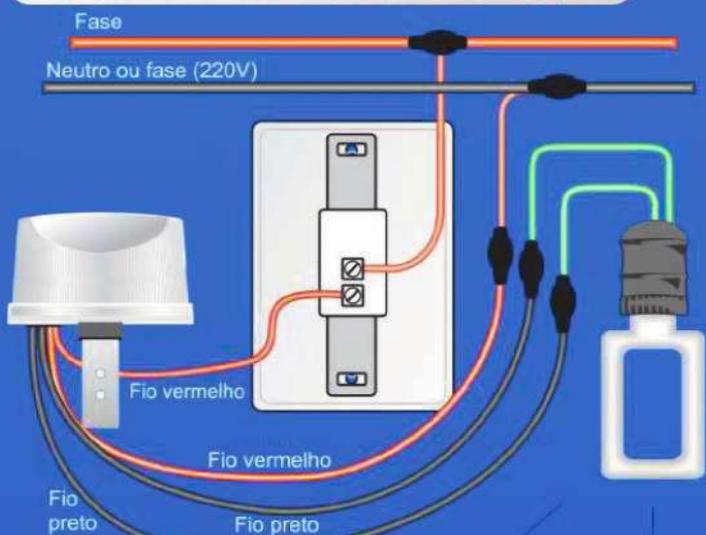

- A lâmpada acenderá somente quando o interruptor e o sensor forem acionados. O sensor liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer.