



# INSTALAÇÃO

## Qu61M




Funciona com qualquer lâmpada

## Bivolt

Tensão	Incandescente	Fluores./Led
127V	500W	160W
220V	1000W	320W


- Utiliza 3 fios.
- Não é recomendável instalar o sensor muito próximo da lâmpada (isto aumenta a probabilidade de disparo falso).
- Recomenda-se no mínimo 30 cm.
- Não instale em lugares abertos com ventilação natural ou forçada.

### Ligação direta

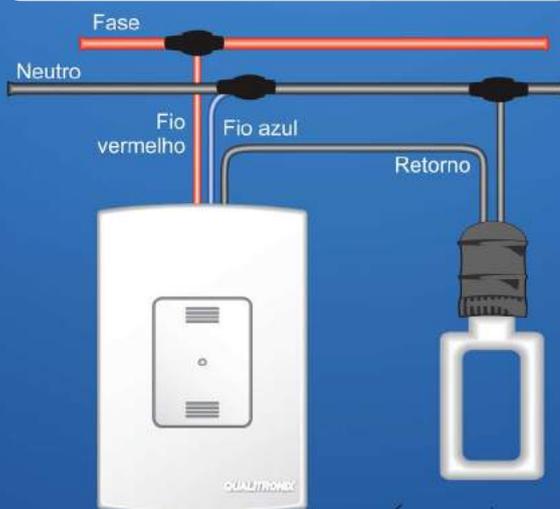


- A lâmpada acenderá **somente** quando o sensor for acionado.

### Ligação paralela ao interruptor

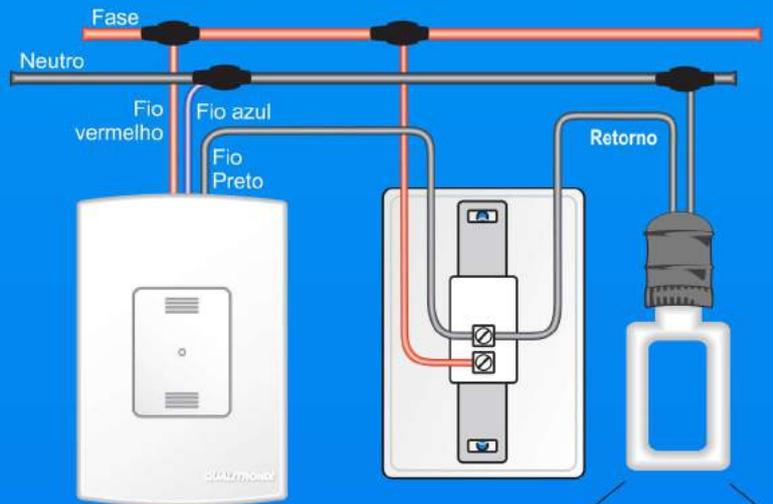


- A lâmpada acenderá quando o sensor ou o interruptor for acionado.

### Ligação em paralelo a 2 interruptores ( Tree Way )

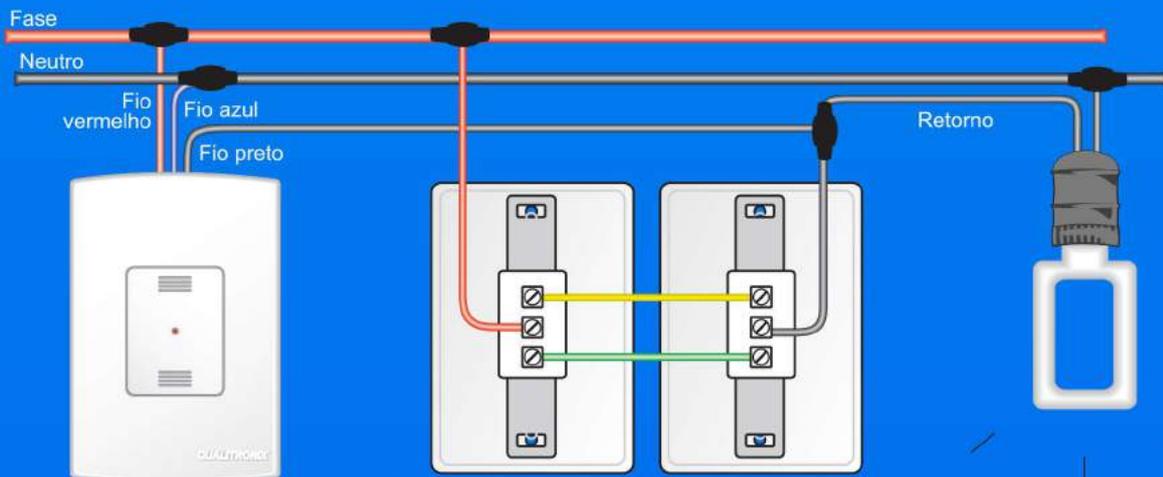

- A lâmpada acenderá quando um dos interruptores ou o sensor for acionado.

### Ligação em série com o interruptor

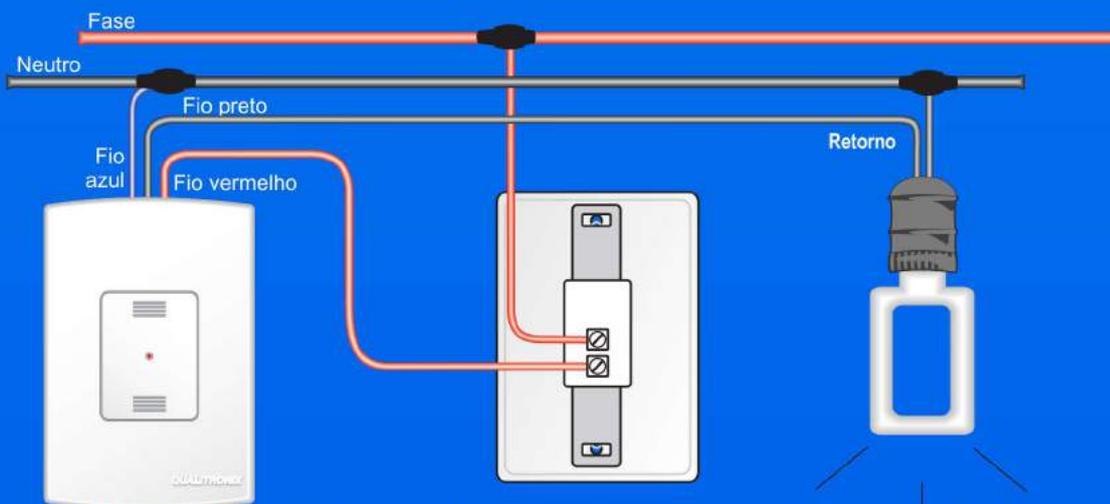

- A lâmpada acenderá quando o sensor e o interruptor forem acionados.